


PHOTOWALL

Papiers Peints Matte & Satin

Guide de Pose

Outils recommandés:

- Seau
- Pinceau
- Niveau à bulle
- Règle
- Éponge/Linge
- Crayon
- Couteau
- Brosse à Tapisserie
- Guide

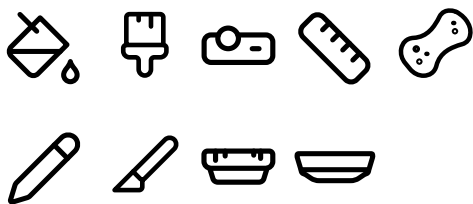

Les panneaux sont **numérotés** dans l'ordre de mise en place.

Installez de la **gauche vers la droite**. Les panneaux doivent être collés **bord à bord**.

Regardez notre vidéo d'instruction en scannant le code QR ci-dessous !



PRÉPARATION

1. Assurez-vous que la surface est lisse et propre. Enlevez l'ancienne peinture ou tapisserie. Nettoyez la surface et appliquez de l'enduit si nécessaire. Si la surface est poreuse, appliquez une base/une couche légère ou précollez avant de placer la tapisserie. Les surfaces poreuses incluent les murs écrémés, les murs sur lesquels sont posées d'anciennes tapisseries, les pan-neaux de particules et surfaces similaires. Si vous placez nos décorations premium sur une surface dense qui n'ab-sorbe pas le produit, la colle peut mettre plusieurs jours à sécher : la matière de nos produits premium est moins respirante que celle des tapisseries standard. Vous devez également préparer les surfaces arborant des couleurs vives qui peuvent être visibles à travers la tapisserie.

2. Colle pour Papier Peint. Si vous avez commandé de la colle avec votre papier peint, préparez-la comme suit : Remplissez un seau propre avec 4 litres d'eau tiède et ajoutez lentement la poudre de colle tout en remuant énergiquement. Laissez la colle reposer 5 minutes puis mélangez à nouveau. La colle est désormais prête à être utilisée. La colle doit être lisse et épaisse.

N'utilisez pas plus de 4 litres d'eau. Si vous utilisez plus d'eau, la tapisserie ne se collera pas correctement. Un sac suffit pour 20/22 m². Si vous utilisez une colle à tapisserie prête à l'emploi, choisissez un produit pour tapisserie non tissée ou pour tapisserie tissée avec maximum 20 % de masse sèche.

MISE EN PLACE

1. Contrôlez la tapisserie. Avant de mettre la tapisserie en place, assurez-vous que vous disposez de tous les panneaux et qu'aucun n'est endommagé ou défectueux. Séparez les panneaux avec des ciseaux ou un couteau à tapisserie. Le haut des panneaux est numéroté dans l'ordre de mise en place. Installez les panneaux de la gauche vers la droite.

2. Assurez-vous que les panneaux sont droits. Il est essentiel que le premier panneau soit droit. Pour cela, vous pouvez tracer des marques verticales correspondant à la largeur d'un panneau (45 cm) à partir de

l'angle du mur avec un niveau à bulle, un outil de mesure et un crayon. Utilisez les marques pour positionner le premier panneau. Les lignes ne doivent pas être trop marquées afin de ne pas être visibles sous la tapisserie.

3. Appliquez la colle directement sur le mur. Utilisez un rouleau ou un pinceau. Il est important de recouvrir de colle la totalité de la surface. Une zone sans colle créera une cloque. Appliquez la colle sur la largeur d'un panneau environ.

4. Positionnez les panneaux bord à bord. Les panneaux ne doivent pas se chevaucher. Appuyez fortement sur les panneaux au niveau des jointures. Utilisez un rouleau à joints pour un résultat optimal. Assurez-vous que le motif correspond à celui du panneau suivant et évitez de mettre de la colle sur la face illustrée de la tapisserie car elle sera visible une fois sèche.

Remarque: ne pliez pas la tapisserie, l'impression pourrait se fendre.

5. Lissez les panneaux de haut en bas. Avec vos mains ou une brosse à tapisserie, partez du centre du panneau et lissez la tapisserie vers l'extérieur. Les petites bulles et les plis disparaîtront une fois la tapisserie sèche. Si des taches de colle sont présentes sur la tapisserie, nettoyez-les avec une éponge ou un linge humide, ne frottez pas.

6. Coupez l'excès de papier. Une fois les panneaux positionnés, enlevez le papier excédentaire avec un guide et un couteau aiguisé. Les restes de colle se versent dans un sac plastique et se jettent avec les ordures ménagères.

7. Le résultat final apparaîtra au bout de 24. Asseyez-vous et profitez de votre pièce !